

Saniflex DryMate


Droppfria kopplingar i stål eller polypropen

Saniflex DryMate är en robust och droppfri koppling avsedd för hantering av aggressiva och toxiska medier där minimalt spill är av miljö- och säkerhetsskäl krävs.

DryMate är tillverkad i syrafast stål, AISI 316L men finns även i polypropen för korrosiva medier. De "dubbla" kulorna i ventilen, där den ena är konkav och den andra konvex, tillåter maximalt flöde utan strypningar. Först när låsbyglarna är stängda kan ventilen öppnas. Kopplingen kan bara tas isär när båda ventilerna är stängda vilket minimerar risken för hanteringsolyckor.

Egenskaper

- Minimalt produktspill
- Enkel att använda
- Kan inte kopplas isär när ventilen är öppen
- Fullt flöde – inga strypningar
- Swivel på hondelen
- Kemikalietålig
- Robust
- Minimerar behovet av avfallshandtering och sanering

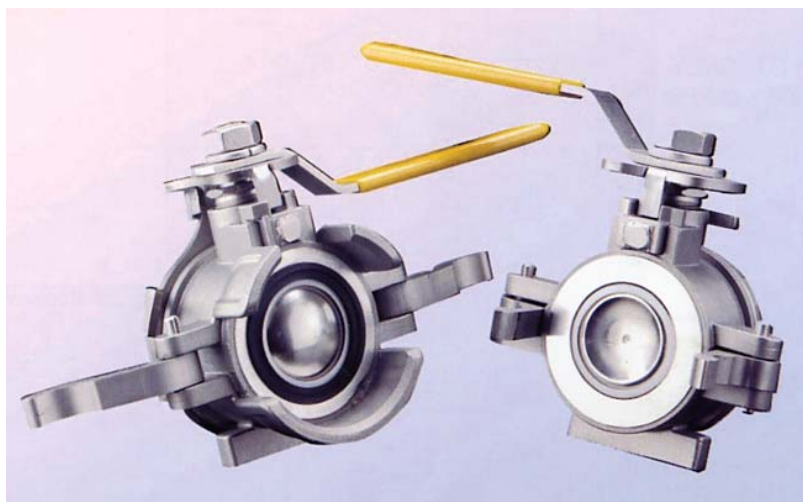

Tekniska data

Material: Hus – rostfritt stål 316L alt. glasfiberförstärkt svart polypropen
Ventilpackning – PTFE
Tätning – EPDM eller Viton (möjlighet även till Kalrez)

Arbetsstryck: 6,9 bar @ 21°C
5,2 bar @ 66°C

Dimension: 1" (25,4 mm), 1½" (38,1 mm) och 2" (50,8 mm)

Anslutningar: 1", 1½" och 2" inv. BSP alt. NPT gänga


| Artikelnummer | Benämning | Dimension | Anslutning |
|---------------|------------------------|-----------|----------------|
| DMA100-P* | Adaptor hane | 1" | 1" inv. gänga |
| DMD100-P* | Koppling hona - swivel | 1" | 1" inv. gänga |
| DMA150-P* | Adaptor hane | 1½" | 1½" inv. gänga |
| DMD150-P* | Koppling hona - swivel | 1½" | 1½" inv. gänga |
| DMA200-P* | Adaptor hane | 2" | 2" inv. gänga |
| DMD200-P* | Koppling hona - swivel | 2" | 2" inv. gänga |

* Ange typ av gänga BSP eller NPT
Notera att DryMate i polypropen endast finns i 1½" och 2" dimension

Stort sortiment av slangar

Vi har ett stort sortiment av fluorpolymerslangar (PTFE och FEP) som används i kombination med Saniflex DryMate droppfria koppling.

Kontakta oss för en översiktsbroschyr

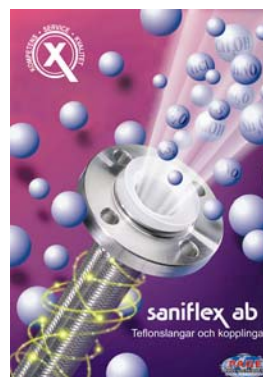

Montering av Saniflex DryMate



1. För ihop kopplingshalvorna



2. Fäll ner låsbyglarna



3. Öppna ventilen



4. Färdig att använda



Saniflex DryMate tillverkad i polypropen

